


Display

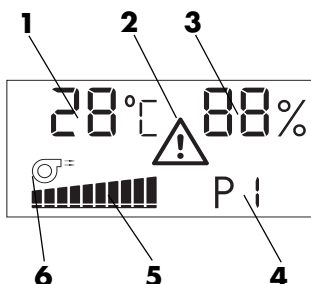

- 1** Temperaturanzeige
- 2** Filterwechselaufforderung
- 3** Luftfeuchtigkeitsanzeige
- 4** Betriebsart
- 5** Luftmengenstufe
- 6** Gebläseeinheiten in Betrieb

Fernbedienung

Ein

- Pollenschutzprogramm P1
- Lüftungsrohr offen

Aus

- Lüftungsgerät aus
- Lüftungsrohr verschlossen

+ *Luftmenge erhöhen*

– *Luftmenge verringern*

P1 *Pollenschutz*

- gewählte Luftmengenstufe
- Pollenfilterung aus der Frischluft
- alternativ Umluftbetrieb mit Raumlufftfilterung

P2 *Entfeuchtung*

- Grundlüftung mit programmierter Luftmengenstufe
- Entfeuchtung wenn Außenluft trockener als Innenluft
- gewünschte Raumlufftfeuchtigkeit programmierbar

P3 *Raumklima-
steuerung*

- Grundlüftung mit programmierter Luftmengenstufe
- Steuerung über Raumluffttemperatur und/oder Raumlufftfeuchtigkeit

Programmierung P1, P2, P3

- P1** Pollenschutz: Frischluft oder Umluftbetrieb auswählen
- P2** Entfeuchtung: maximal gewünschte Raumluftfeuchtigkeit festlegen
Luftmengenstufe für Grundlüftung festlegen
- P3** Raumklimasteuerung: Steuerungswerte für Raumtemperatur und Raumluftfeuchtigkeit festlegen
Luftmengenstufe für Grundlüftung festlegen

Ablauf:

1. Programmtaste ca. 3 Sekunden drücken
2. blinkenden Wert mit + oder - Taste verändern
3. gleiche Programmtaste einmal kurz drücken

⇒ weiter wie Schritt 2. oder Programmierung beendet.